

m2 käyttö ja viritys

m2 peruskäyttö

näppäimien selitykset



hälytyksen kuittaus



tulostus valikkoon



päävalikkoon



arvojen hyväksyntä
eli enter-painike












kursorin siirtely
painikkeet



arvojen kasvattaminen
ja aakkosten selaus



yhdistelmä näppäimet

	+		+		syötetyn esim. kirjaimen poisto
			OR		näytön kontrastin muuttaminen
			+		aloittaa / lopettaa näytön skannauksen
			+		kirjain toiminto (isosta pieneksi...)

Päävalikon esittely




PÄÄVALIKKO

Kohteiden Näytt	Yleisnäkymä kaikista kohteista
Kohteet	Yhden kohteen näyttö
Skannaus tila	Näytön rullaamis asetukset
Hälyt. Historia	Hälytys lista
Tapaht. Historia	Tapahtuma lista
Tulostus valikk	Käsin tulostus valikko
Software Version	Ohjelmisto versio (muistin koko m2 tyyppi yms.)
Aika / Päiväys	Ajan ja päiväyksen asetukset valikko
Asettelu valikko	Kohteiden asetukset (kts. kohta virittäminen m2:lla)

kohde näyttö

Saa näkyviin päävalikosta  kohdasta **Kohteet** tai **Kohteiden Näytössä** pisteen kohdalla enteriä

kohteen numero ja nimi

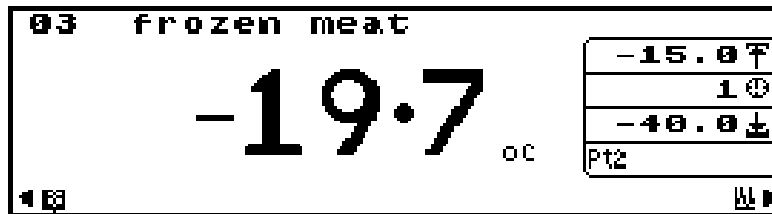


ylähälytysraja
hälytyksen viive
alahälytysraja
sisääntulo tyyppi
(pt1000 näkyv RTD)

Historia tiedot kohteesta saa kun painaa nuolta oikealle

kohteen historia tiedot

Kohteen historia tiedot saa näyttöön kun painaa Kohde näytössä nuolta oikealle 

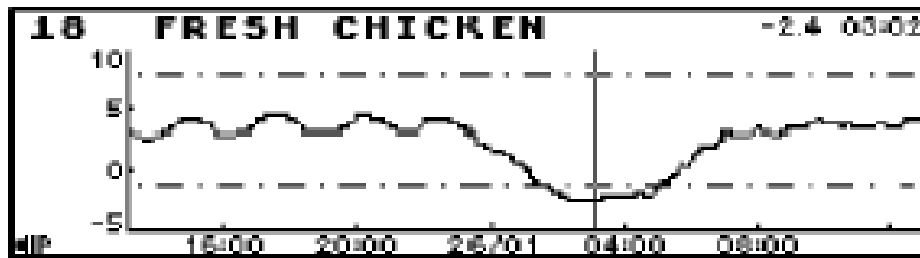

lämpötila ja kellonaika
kursorin kohdalla

Painamalla enteriä saat kursorin näkyviin, jolla voi selata lämpötiloja eri kellon aikaan.

Kursorin liikuttelu tapahtuu nuoli oikealle ja vasemmalle.
Näytön zoomaus tapahtuu nuoli ylös ja alas painikkeilla

Paluu Kohde näyttöön päävalikko painikkeella

